



Montageanleitung: Kfz-Waage

Version 2016-01-27

Teilenummern: 1-mm-Finnpappe

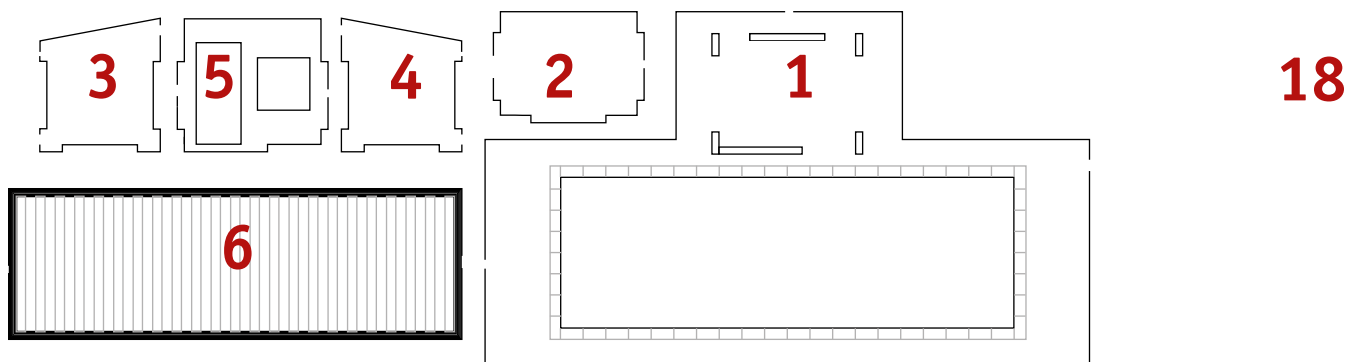

Teilenummern: Tonpapier, grau

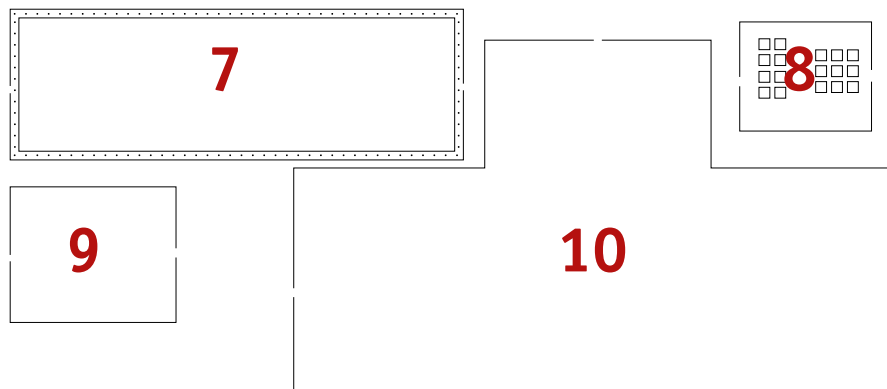

Weitere im Bausatz enthaltene Teile ohne Nummern:

- Dacheindeckung »Teerpappe« aus 600er Schleifpapier (selbstklebend beschichtet)

Beachten Sie auch die »**Allgemeinen Hinweise zu Lasercut**« auf meiner Shopseite!





Vorbereitende Arbeiten

Fenstereinsatz (8) von hinten mit Fensterfolie beschichten und hinter die Fassade (5) kleben.

Holzbohlen der Wiegefläche (6) mittelbraun färben, darüber lasierend grau, so dass der Eindruck einer heftig benutzten, schmutzigen Holzoberfläche entsteht

Bodenfläche (1) Betongrau einfärben.

Montagearbeiten

Metallrahmen (7) vorsichtig aus dem Karton lösen und auf den vertieften Rand der Wiegeplattform (6) kleben. Den Kleber nicht auf den dünnen Rahmen, sondern auf den vertieften Rand der Plattform auftragen.

Die Wände des Häuschens (2-5) miteinander verkleben (UHU hart). Es kann von Vorteil sein, wenn man zunächst nur die Wände miteinander verklebt und die Aussparungen in der Bodenplatte lediglich als Montagehilfe nutzt und die Wände beim Verkleben dort hineinsteckt. Man kann dann – nachdem das Dach (9) mit der aufgeklebten Teerpappe auf dem Häuschen montiert ist, das Haus aus der Bodenplatte herausnehmen und kann beim anschließenden Verspachteln und Schleifen der Montagekanten das Teil in die Hand nehmen und kommt problemloser in alle Ecken.

Die Basisplatte 10 muss man nicht zwingend montieren, wenn die Waage gleich vor Ort fest montiert wird; wird die Waage noch häufiger umplatziert, dient die Platte dazu, Basis und Wiegeplatte sicher miteinander zu verkleben.