





Montageanleitung

Bitte prüfen Sie den Inhalt auf Vollständigkeit.
Entfernen Sie dann die Gusskanäle.

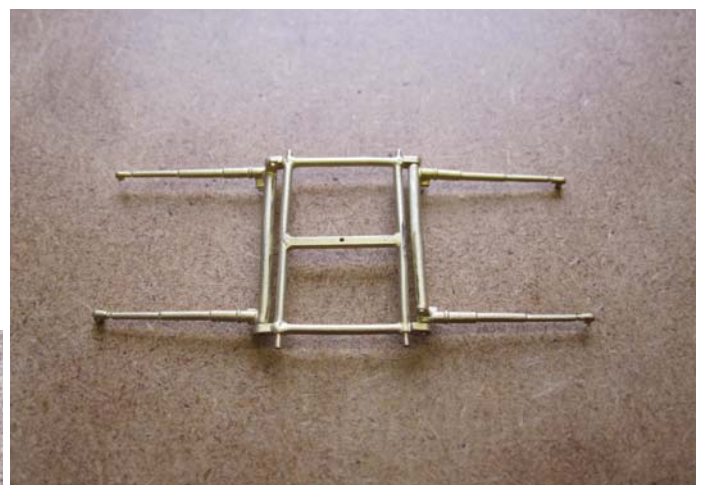

Auf einem Montagebrett verlöten.

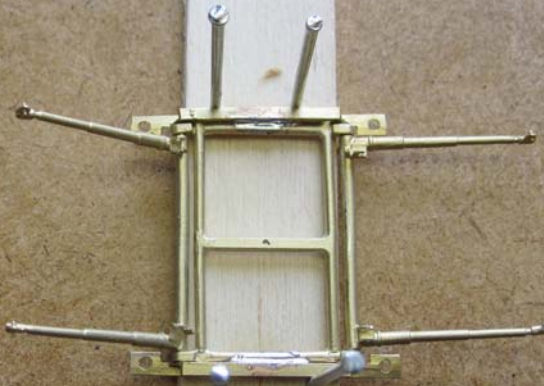

Die Scharniere gehören nach oben.




Die Anlenkungen für die Kuppelstange sind unten.

Die Oberscherenteile werden eingesetzt und mit einer kleinen Zange zuge drückt.



Die Haltenasen für die kleinen Feder sind innen/oben.


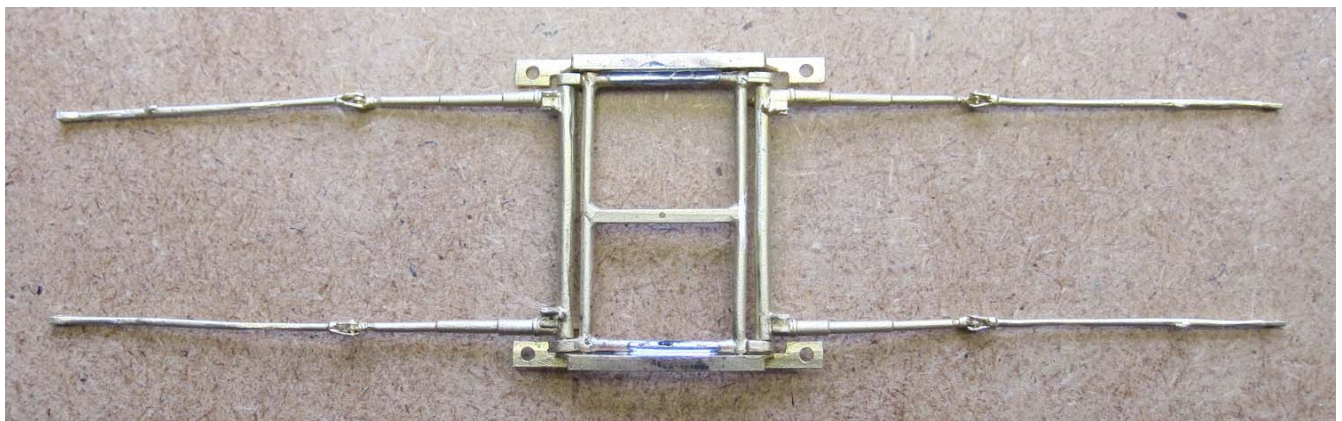


Jetzt brauchen wir wieder ein kleines Montagebrett.



Die parallele Lage der Arme einzeichnen.



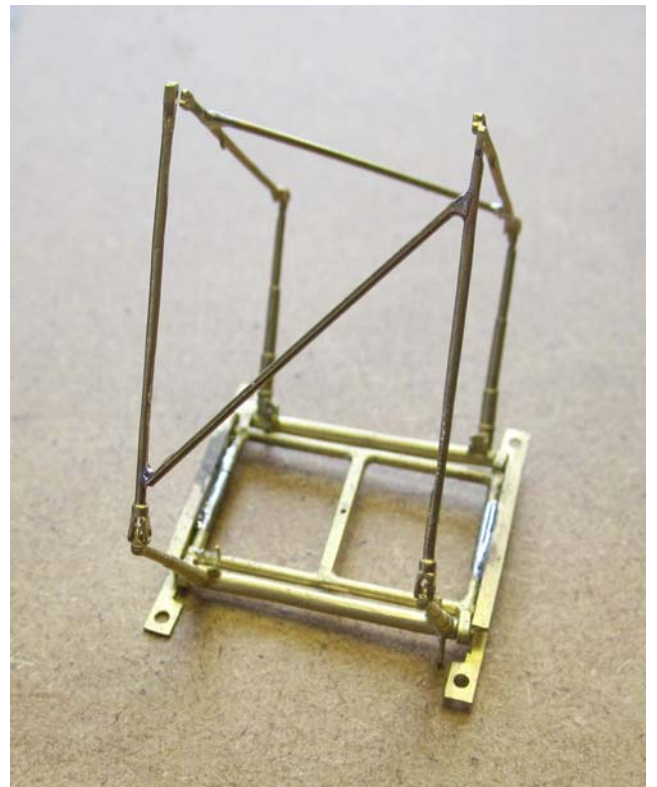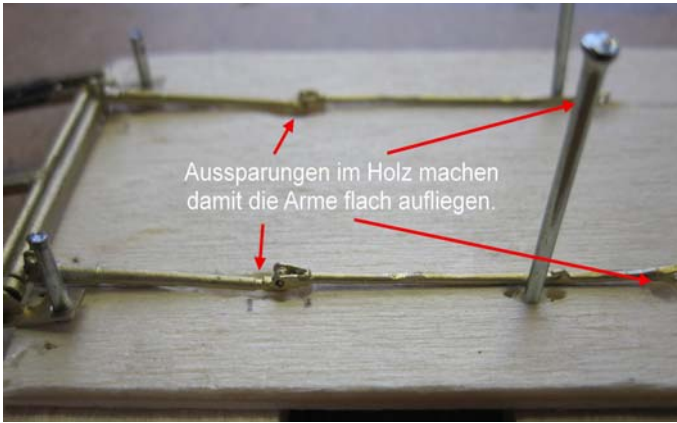

Schnelli's Meter
Michael Schnellenkamp
Treiser Pfad 1
D-35418 Buseck

