


# Kraftplex 1,5 mm


**X** große schwarze Ziffern = meine empfohlene Montageabfolge des Grundaufbaus

Roland ist in seinem Tutorial anders vorgegangen: seine Reihenfolge ist 3, 4, 5 und erst dann (1 + 2)

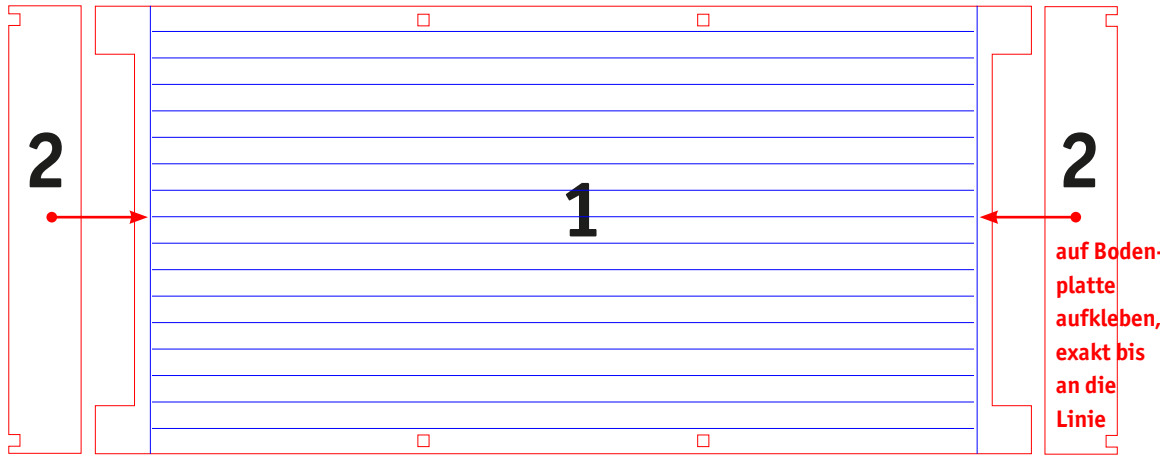


2x lang = innen


2x kurz = außen

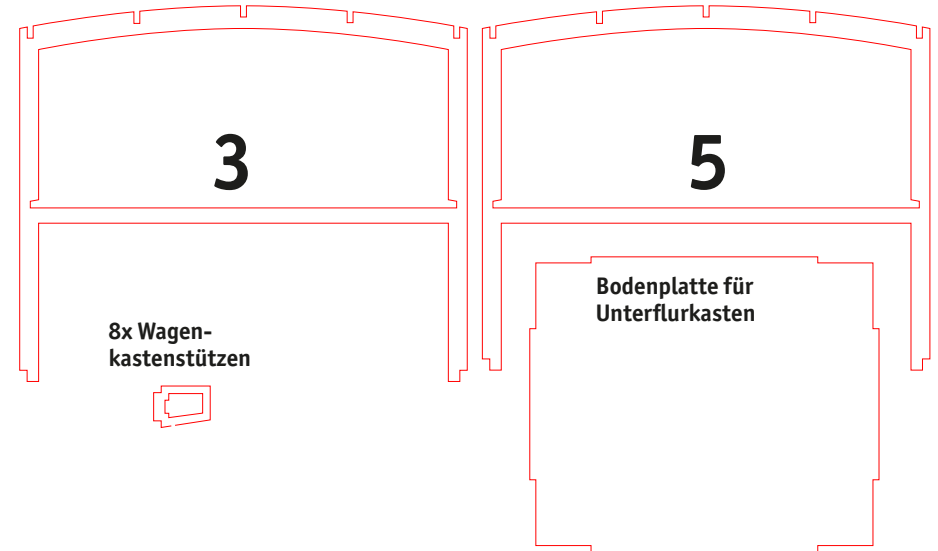

# Kraftplex 0,8 mm





Zwischenboden, muss für die Montage in der Mitte zusätzlich geritzt und geknickt werden, damit er in den Innenraum der Stützen (3) eingeführt werden kann.

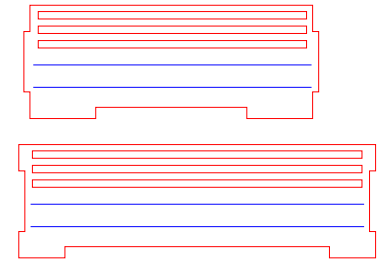

je 2x Seitenwände für Unterflurkasten


6x Stützen für Trittstufen

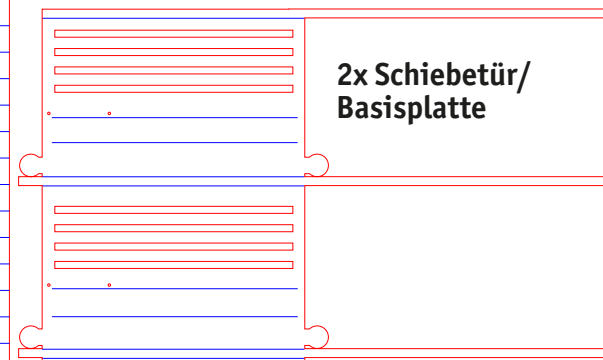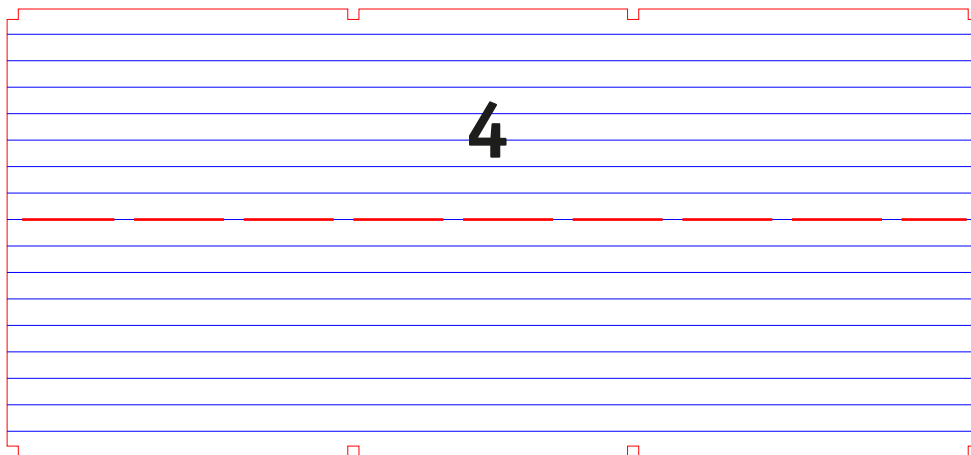

2x Schiebetür/Basisplatte


5x Dach/Längsträger

# Kraftplex 0,5 mm




Profile links + rechts der Schiebetür

Eckprofile

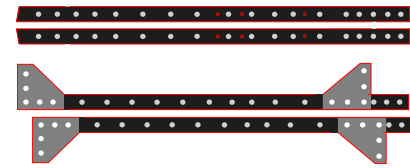


Erst diese Profile an den Stirnwänden montieren

... dann diese Profile auf den Seitenwänden

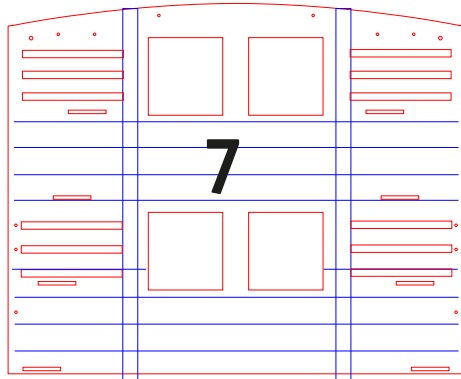

7

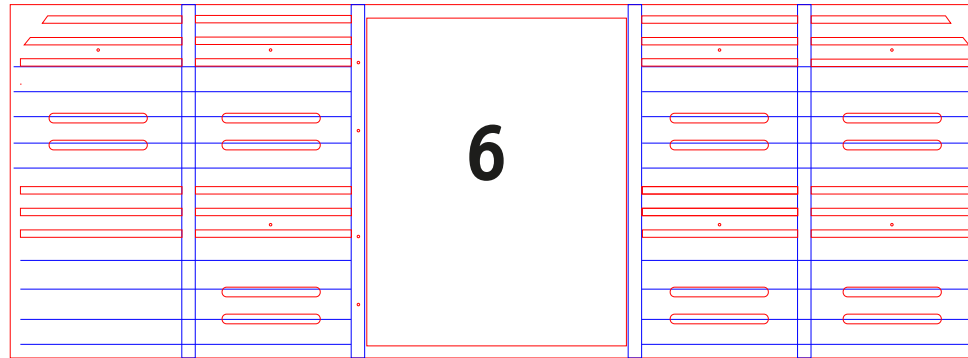


6

Gezeigt ist das Seitenteil mit 8 Auftrittstufen; das Gegenstück hat nur die unteren vier Stufen



12x Trittstufen, davon 6 mit Aussparung für Stütze



14x Klappe



je 3 Beschläge pro Klappe




8x Scharniere für die Türen des Unterflurkastens

**Montagehinweis für Scharniere und Beschläge:** Mit Pinzette halte ich das für sehr problematisch! Bewährt hat sich die Zahnstochermethode: Zahnstocher in Leimtropfen stippen, Leim an der Klebestelle auftragen, mit der noch leicht klebrigen Zahnstocherspitze den Beschlag aufnehmen und positionieren. Das klappt selbst bei den winzigen Verschlussriegeln.



4x Schiebetüren-Rahmen

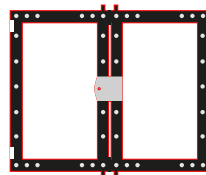



4x Rahmen für Stirnwandtüren



4x Türriegel lang (für Stirnwandtüren), 2x kurz (für Unterflurkasten)



14x Sockel für Klappenverriegelung

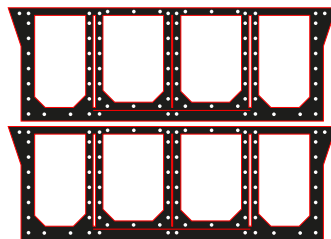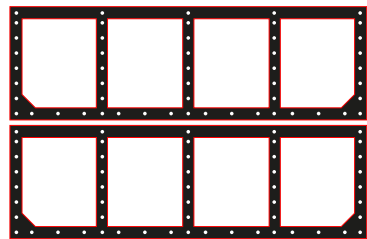

Rahmen für Unterflurkasten; erst die bündigen Teile (links) montieren



Dach